



Руководство по эксплуатации
МСМ33-00.000РЭ

ЭЛЕКТРОРЫБОЧИСТКА

■ РЧ-01



ООО «УРАЛСПЕЦМАШ»

2017



Содержание

	стр
1. Общие указания.....	2
2. Технические требования.....	3
3. Комплектность.....	3
4. Требования безопасности.....	4
5. Устройство изделия.....	4
6. Подготовка к работе.....	5
7. Порядок работы.....	5
8. Техническое обслуживание.....	6
9. Правила хранения.....	6
10. Возможные неисправности и методы их устранения.....	6
11. Гарантии изготовителя.....	6
12. Свидетельство о приёмке и продаже Гарантийный талон.....	7 8

1. Общие указания

Уважаемый покупатель!

Данное руководство (паспорт) поможет Вам научиться эффективно пользоваться рыбочисткой.

При покупке проверьте комплектность, указанную в таблице 2, отсутствие наружных механических повреждений.

Внимание!

Требуйте от продавца заполнения свидетельства о приемке. Пожалуйста, прежде чем начать пользоваться рыбочисткой, внимательно прочтите данное руководство.

В связи с постоянным совершенствованием изделия предприятие оставляет за собой право вносить отдельные изменения в конструкцию и внешний вид, из-за чего могут быть расхождения купленного изделия с его описанием и изображением на рисунке.

С предложениями и вопросами по работе и совершенствованию изделия Вы можете обратиться по телефонам:

(3513) 54-36-31
Отдел сбыта: (3513) 54-36-40
Конструкторский отдел: (3513) 29-86-95
ОТК: (3513) 54-36-34
Клиентский сервис: 8-922-637-76-28
Нам очень важен Ваш звонок!

Рыбочистка электрическая «Фермер» модели РЧ-01 (далее по тексту – изделие) предназначена для удаления чешуи свежей или размороженной рыбы любых пород.

2. Технические требования таблица 1

	Характеристики	Ед. изм.	
1	Производительность (в зависимости от размера и породы рыбы)	шт/час	до 60
2	Полезная мощность электродвигателя	кВт	0,02
3	Номинальное напряжение	В	12±10%
4	Режим работы		S1-продолжительный
5	Марка электродвигателя		МЭ255 ТУ 37.003.656-79*
6	Класс электробезопасности		I
7	Частота вращения вала рыбочистки	об/мин	3500±25%
9	Срок службы	лет	3
10	Масса не более	кг	0,95
11	Габаритные размеры	мм	72x325

* Примечание: Допускается замена указанного электродвигателя другими аналогами, которые идентичны по присоединительным и габаритным размерам, а так же соответствуют по мощности и частоте вращения.

3. Комплектность таблица 2

Рыбочистка РЧ-01.....	1шт.
Адаптер питания со шнуром.....	1шт.
Руководство по эксплуатации.....	1шт.
Тара упаковочная.....	1компл.

4. Требования безопасности

Наличие в изделии электрооборудования и вращающегося рабочего инструмента требует строгого соблюдения правил техники безопасности при эксплуатации изделия. Нарушение данного Руководства по эксплуатации и правил безопасности может привести к несчастным случаям.

4.1 Изделие (рис. 1) относится к бытовым электроприборам, работающим под надзором.

4.2 Изделие предназначено для работы с напряжением постоянного тока 12В. Включать изделие можно через адаптер питания в сеть 220В или в гнездо прикуривателя автомобиля (12В).

4.3 Немедленно отключите изделие от сети при появлении запаха гари, искр или дыма из электродвигателя.

4.4 Оберегайте изделие от ударов и резких нагрузок и не оставляйте в сырых помещениях.

4.5 Отсоедините шнур питания изделия из сети:

- при перерыве в работе;
- при переносе изделия с одного рабочего места на другое;

- перед чисткой изделия по окончании работ;
- при разборке - сборке изделия;
- при проведении ремонтных работ.

4.7 Запрещается:

- в процессе работы прикасаться вращающейся фрезой рыбочистки к рукам, другим частям тела и к любым предметам, кроме поверхности рыбы;
- включать (выключать) адаптер питания в электросеть 220В мокрыми руками;
- эксплуатировать неисправное изделие;
- включать изделие при повреждении адаптера питания, шнура питания (их следует заменить исправными, полученными от изготовителя или его представителя);
- эксплуатация изделия без установленного защитного кожуха фрезы рыбочистки.
- производить обслуживание, ремонт, разборку и чистку изделия, включенного в электросеть;
- во избежание несчастных случаев и в целях пожарной безопасности допускать к изделию детей.

5. Устройство и принцип работы

5.1 Изделие (см. рис.1), состоит из электродвигателя, фрезы рыбочистки, защитного кожуха, ручки, кнопки включения, шнура питания, адаптера питания. Фреза рыбочистки, изготовленная из нержавеющей стали, своими острыми кромками срывает чешую с рыбы. Чешуя накапливается под защитным кожухом, постепенно спрессовывается и периодически выпадает из-под кожуха.

Перед первым запуском изделия обязательно изучите раздел «Требования безопасности».

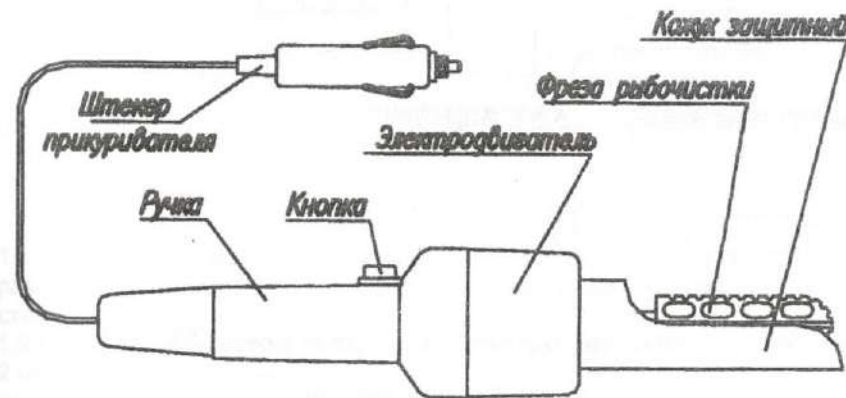


Рис. 1 Устройство изделия

6. Подготовка к работе

- 6.1. Достать изделие из упаковочной тары.
 6.2. Вставить штекер прикуривателя:
 а) в гнездо прикуривателя адаптера питания, подключить адаптер питания к сети 220В. (Рис.2а)
 б) в гнездо прикуривателя автомобиля на12В (Рис.2б).

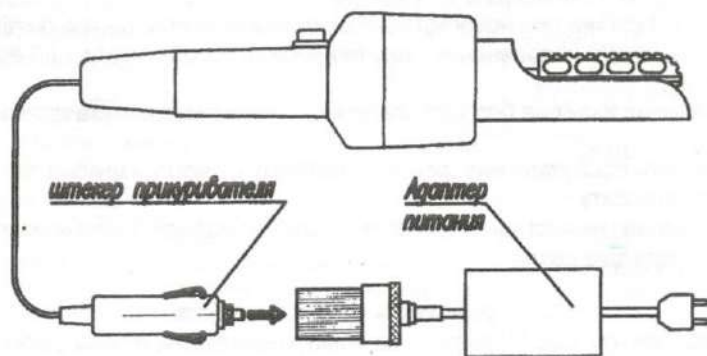


Рис. 2а Подключение изделия к сети 220В

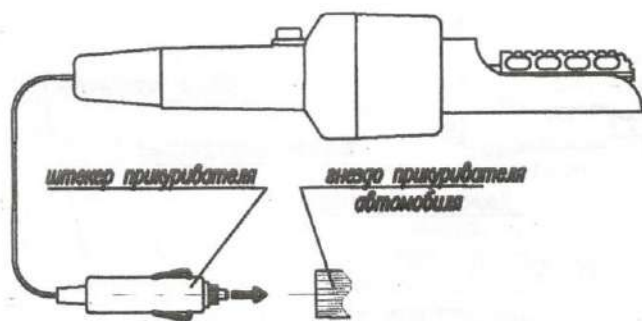


Рис. 2б Подключение изделия к сети 12В

7. Порядок работы

- 7.1. Взять левой рукой за голову рыбы, которую Вы собираетесь очистить от чешуи, и прижать к разделочной доске.

- 7.2. Включить кнопкой изделие.
 7.3. Слегка касаясь поверхности рыбы, движениями от хвоста к голове очистить рыбу от чешуи.

8. Техническое обслуживание

- 8.1. Чтобы обеспечить надежную и длительную работу изделия за ним требуется уход.
 По окончании работы необходимо снять защитный кожух с фрезы рыбчистки, тщательно промыть фрезу без использования моющих средств и ополоснуть горячей водой. Не допускать попадание воды на электродвигатель.

9. Правила хранения

- 9.1. Транспортирование и хранение изделия осуществлять в индивидуальной упаковке.
 9.2 Изделие храните в помещении, исключив попадание на него атмосферных осадков.

10. Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправность	Причина неисправности	Метод устранения
При включении электродвигатель не запускается	Отсутствует напряжение	Выключить изделие и проверить наличие напряжения в сети
	Неисправность контактов шнура питания, адаптера питания, штекера прикуривателя, гнезда прикуривателя	Проверить контакты, заменить неисправные элементы
	Поврежден шнур питания, адаптер питания	Заменить неисправные изделия на новые, полученные от изготовителя или его представителя
	Неисправен электродвигатель	Заменить электродвигатель, полученный от изготовителя или его представителя

11. Гарантии изготовителя

- 11.1 Изготовитель гарантирует исправную работу изделия при соблюдении правил хранения, установки и эксплуатации, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации.
 11.2 Гарантийный срок на изделие установлен изготовителем и составляет 12 месяцев со дня продажи товара потребителю. При отсутствии даты продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска изделия.
 11.3 Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации произвести бесплатный ремонт при выполнении следующих условий: